

[Harmony-FAQ](#)[Harmony Vergleichstabelle](#)[Erweiterte Suche](#)[Portal](#) » [Foren-Übersicht](#) < [Harmony FAQ](#)[Aktuelle Beiträge](#)[Forum-FAQ](#)[Galerie](#)[Registrieren](#)[Anmelden](#)

## Aktions-Symbole inkl. Geräte-Arten

### Forumsregeln

**WICHTIG: FAQ's beziehen sich ausschließlich auf die PC-Software und gelten nicht für myharmony.com** (Ausnahme: Anleitung: Harmony-Konfiguration H300).

**GESPERRT** 

1 Beitrag • Seite 1 von 1

### Aktions-Symbole inkl. Geräte-Arten

von **TheWolf** » 13. Februar 2012 16:23[\[+\] FAQ QUICKLINK](#)

Hi Freunde,

da immer wieder Fragen nach den Symbolen für Aktionen auftauchen, hier ein paar Info's dazu:

#### Symbole austauschen:

Das geht grundsätzlich leider nicht. Wer also z.B. mehr als eine Aktion "Fernsehen" braucht, wird dieses Symbol



00-TV-Symbol.jpg (2.54 KiB) 3748-mal betrachtet

mehrfach im Display sehen.

#### eigene Symbole:

Auch eigene Symbole können leider nicht verwendet werden. Sender-Logo's können zwar hochgeladen und verwendet werden, Aktions-Symbole jedoch nicht (verstehe es, wer will).

Beim Anlegen von Aktionen kommen wir ja zu diesem bekannten Auswahl-Bild:

Aktion wird hinzugefügt: Aktionstyp wählen

Welcher Aktionstyp soll hinzugefügt werden?

- ☒ Fernsehen
- ☐ Video aufzeichnen
- ☐ Video ansehen
- ☐ DVD oder Laserdisc wiedergeben
- ☐ CD oder Minidisc hören
- ☐ Musik hören
- ☐ Video-Game spielen
- ☐ Kassette hören
- ☐ Teletext
- ☐ Vorführung
- ☐ Dienstprogramm

Einige dieser Aktions-Arten unterteilen sich auf der Folge-Seite noch weiter (Beispiel: Fernsehen), während andere keine weitere Unterteilung bieten (Beispiel: Video aufzeichnen).

Hier nun alle möglichen Aktionen mit ihren Symbolen:

**TheWolf**

Foren-Admin



Beiträge: 10842

Registriert: 9. März 2006 16:24

Wohnort: Paderborn


Danke gegeben: 2 mal

Danke bekommen: 163 mal

1. Fernbedienung: H 900

2. Fernbedienung: H 885

3. Fernbedienung: H 650

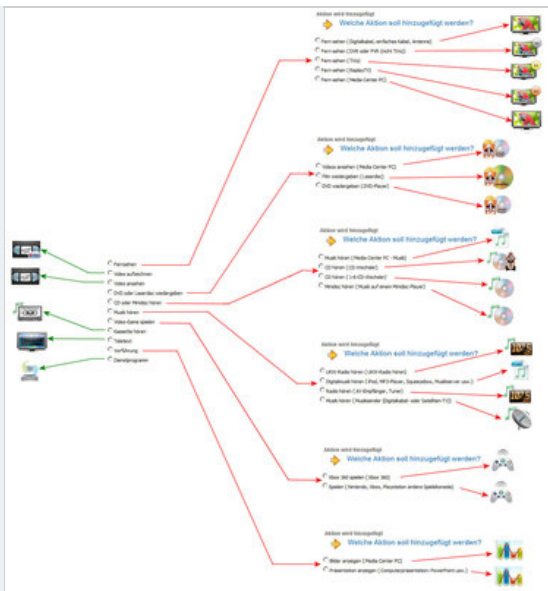

Wenn ihr auf das Bild klickt, klickt unten rechts auf dieses Symbol




Bild-Maximieren-Symbol.jpg (1.62 KiB) 3497-mal betrachtet  
um das Bild in voller Größe zu sehen.

Und damit alles schön vollständig ist, hier auch alle möglichen **Geräte-Arten**:

<b>Fernseher</b>	TV Projektor Monitor TV-Wir TV-DVD TV-DVD/Videorekorder TV-HD-Rekorder	<b>Musik</b>	CD-Player CD-Wechsel Laserdisc-Player Digitaler Musikserver Radioplayer Mini-System (CD, Radio, Kassette) Kassettenspieler Mini-System (DVD, VCR, Radio)
<b>Verstärker</b>	Verstärker AV-Receiver Audio/Video-Switch Radikation	<b>Spielkonsole</b>	Spielkonsole Spielkonsole (mit DVD)
<b>Kabel-Streaming-Player</b>	Kabelbox Satellit Digitale Kabelrezeptionsbox	<b>Mini-System</b>	Mini-System (CD, DVD, Radio) Mini-System (CD, Radio, Kassette) Mini-System (DVD, VCR, Radio)
<b>Videorekorder</b>	Videorekorder PVR DVD/Videorekorder TV-DVD/Videorekorder TV-Wir Mini-System (DVD, VCR, Radio) DVD-Videorekorder	<b>Computer</b>	Computer Laptop Media Center PC
<b>DVD</b>	DVD DVD-Rekorder DVD/Videorekorder TV-DVD TV-DVD/Videorekorder Mini-System (CD, DVD, Radio) Mini-System (DVD, VCR, Radio) Digitaler Musikserver Laserdisc-Player DVD-Videorekorder	<b>Automatisierung im Haushalt</b>	Beleuchtungssteuerung Klimatisierung Haarstylinggerät
		<b>Wichtige Gerätearten</b>	Kassettenspieler Mini-System DAT

Zurück zur **Harmony FAQ - Themen-Übersicht**

**GESPERRT**

1 Beitrag • Seite 1 von 1

➤ Zurück zu Harmony FAQ

Gehe zu:

**WER IST ONLINE?**

Mitglieder in diesem Forum: **Yahoo [Bot]** und 3 Gäste

[Portal](#) » [Foren-Übersicht](#)

Das Team • [Alle Cookies des Boards löschen](#) • [Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde](#)

[Impressum](#)

Powered by phpBB | Deutsche Übersetzung durch phpBB.de | [IceBlue](#) Design by Abdul Turan