

[Harmony-FAQ](#)[Harmony Vergleichstabelle](#)[Erweiterte Suche](#)[Portal](#) » [Foren-Übersicht](#) < [Harmony FAQ](#)[Aktuelle Beiträge](#)[Forum-FAQ](#)[Galerie](#)[Registrieren](#)[Anmelden](#)

Anleitung: Harmony-Konfiguration H300

Forumsregeln

WICHTIG: FAQ's beziehen sich ausschließlich auf die PC-Software und gelten nicht für myharmony.com (Ausnahme: Anleitung: Harmony-Konfiguration H300).

GESPERRT

1 Beitrag • Seite 1 von 1

Anleitung: Harmony-Konfiguration H300

von **TheWolf** » 12. Mai 2010 18:11[\[+\] FAQ QUICKLINK](#)

Hi Freunde,

damit bei der Einrichtung eurer Harmony 300 nicht zu viele Fragen offen bleiben, hier eine kleine Anleitung.

Bevor wir richtig loslegen:

Schliesst eure neue Harmony erst dann mit dem USB-Kabel an den PC an, wenn ihr von der Software dazu aufgefordert werdet.

! Erforderliche Software (zusätzlich):

! Da die Software Microsoft Silverlight benutzt, muss dieses installiert sein.

! Ausnahme: InternetExplorer 8 wird benutzt. Der hat SilverLight bereits integriert.

! [Download Microsoft Silverlight](#)

**TheWolf**

Foren-Admin



Beiträge: 10842

Registriert: 9. März 2006 16:24

Wohnort: Paderborn

Danke gegeben: 2 mal

Danke bekommen: 163 mal

1. Fernbedienung: H 900

2. Fernbedienung: H 885

3. Fernbedienung: H 650

1. Konto-Einrichtung, Software-Installation und Anmeldung:

Die Harmony 300 arbeitet nicht mit der bekannten Software zusammen, sondern wird über <http://myharmony.com/> eingerichtet. Dort klickt man auf den Link "Harmony 300 einrichten" und gelangt zur eigentlichen Start-Seite.

Hier muss als Erstes ein Konto eingerichtet werden:

Konto erstellen

Vorname

Nachname

Land

Erforderliches Feld

Anmeldedaten

E-Mail-Adresse

Kennwort

Geben Sie das Kennwort erneut ein

Die Mindestlänge beträgt 4 Zeichen

Wählen Sie eine Sicherheitsfrage und geben Sie die dazugehörige Antwort ein, damit wir Ihre Identität überprüfen können, falls Sie Ihr Kennwort vergessen.

- Auswählen -

Antwort

☐ Informieren Sie mich über Sonderangebote sowie exklusive und neue Produkte von Logitech

[Ich habe bereits ein Konto](#)

Abbrechen

Weiter

Danach wird dann die Software zur Einrichtung heruntergeladen und muss natürlich installiert werden:

Software installieren

Bevor Sie Ihre Harmony-Fernbedienung einrichten können, müssen Sie Software auf Ihren Computer installieren.

Klicken Sie zum Starten auf Software herunterladen.

Software herunterladen

Sobald die Installation abgeschlossen ist, werden Sie automatisch auf die Anmeldeseite von My Harmony weitergeleitet. Falls dies nicht geschieht, schließen Sie alle offenen Browserfenster und öffnen Sie den Browser erneut und gehen Sie zu myharmony.com.

Danach erscheint auf dem Desktop ein Icon:



02b-StartIcon Desktop.jpg (1.95 KiB) 38405-mal betrachtet


Mit einem Klick auf dieses Icon gelangt man wieder zur Konto-Einrichtungs-Seite, kann nun aber gaaanz

unten auf "Ich habe bereits ein Konto" klicken und gelangt zu seinen Anmelde-Informationen (E-Mail-Adresse und Passwort).



⚠ Man kann auch direkt (also ohne den Umweg über die Konto-Einrichtungs-Seite) zu seinem Konto gelangen.

➡ Macht dazu einen Rechts-Klick auf das Desktop-Icon, geht auf "Eigenschaften" ...

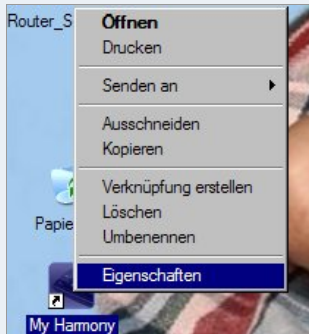


90-Eigenschaften.jpg (11.47 KiB) 38376-mal betrachtet

... und ersetzt den Eintrag in URL durch diesen:

CODE: ALLES AUSWÄHLEN

<http://myharmony.com/Account/HarmonyConfig>

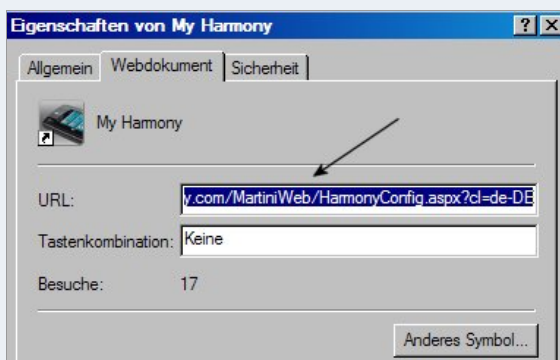

90-Eigenschaften-URL.jpg (16.9 KiB) 38376-mal betrachtet

⚠ Das Ändern klappt offenbar leider unter Windows7 nicht mehr. Legt euch dann einfach eine neue Verknüpfung mit besagtem Link an. Als Symbol nehmt eines mit der Endung .ico aus "C:\Programme (x86)\Logitech\Harmony Remote Driver"

Nach einem Willkommen-Bildschirm ...



... kann es dann losgehen.

2. Geräte hinzufügen:


Im ersten Schritt werden die maximal 4 Geräte angelegt:



Hierzu benötigt die Software den Hersteller und die Modell-Bezeichnung:



Da wir -wie üblich- nur Teile der Bezeichnung eingeben, um das richtige Gerät zu finden, "meckert" sie Software rum.

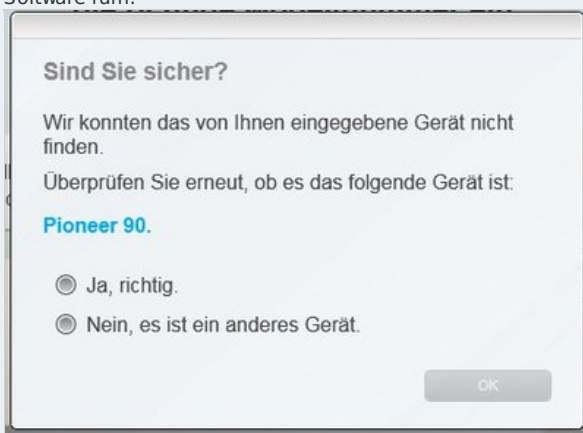

Diese Frage beantworten wir mit "Nein" und kommen dann zu einer weiteren, aber immernoch falschen Geräte-Auswahl ...

Sind Sie sicher?

Wir konnten das von Ihnen eingegebene Gerät nicht finden.

Überprüfen Sie erneut, ob es das folgende Gerät ist:

Pioneer 90.

☐ Ja, richtig.
☒ Nein, es ist ein anderes Gerät.

Wählen Sie eine Option:

☐ Moneual 902.
☐ Avion 905X.
☐ Ranger 9000.
☐ Ich möchte die Eingabe wiederholen.

OK

.. die wir auch wieder mit "Nein" beantworten und wählen "Ich möchte die Eingabe wiederholen":

Sind Sie sicher?

Wir konnten das von Ihnen eingegebene Gerät nicht finden.

Überprüfen Sie erneut, ob es das folgende Gerät ist:

Pioneer 90.

☐ Ja, richtig.
☒ Nein, es ist ein anderes Gerät.

Wählen Sie eine Option:

☐ Moneual 902.
☐ Avion 905X.
☐ Ranger 9000.
☒ Ich möchte die Eingabe wiederholen.

OK

Anm.: Diese Schritte kann man sich natürlich sparen, wenn man etwas mehr von der Bezeichnung eingibt.

Wir geben der Software nun ein paar mehr Info's zu unserem Gerät, aber immer noch nicht die komplette Bezeichnung ...

Sind Sie sicher?

Wir konnten das von Ihnen eingegebene Gerät nicht finden.

Überprüfen Sie erneut, ob es das folgende Gerät ist:

Pioneer 5090.

☐ Ja, richtig.
☒ Nein, es ist ein anderes Gerät.

Wählen Sie eine Option:

☐ Sonic Impact 5090.
☒ Pioneer PDP-LX5090.
☐ Silva Schneider DHC-5090.
☐ Ich möchte die Eingabe wiederholen.

OK

... und wählen das richtige Gerät aus.

Anm.: Evtl. müssen diese Schritte öfter vorgenommen werden und immer mehr der Bezeichnung eingegeben werden, bis das richtige Gerät gefunden wird.

Damit ist das erste Gerät hinzugefügt worden und wir können mit den weiteren Geräte ebenso verfahren:



Wird die komplette Geräte-Bezeichnung eingegeben und die Software findet ein passendes Gerät, muss dieses nur noch bestätigt werden:



Am Ende, nach maximal 4 Geräten, sieht das Ganze dann so aus:



Achtung: Wird ein Gerät gelöscht, erfolgt dies ohne jeden Hinweis oder Warnung, dass dadurch die Aktion u.U. nicht mehr einwandfrei funktioniert.

Jetzt muss die Harmony das erste Mal aktualisiert werden:



Schliesst eure neue Harmony erst jetzt mit dem USB-Kabel an den PC an.


Die Harmony sollte nun von der Software korrekt erkannt werden und wir starten die Aktualisierung:




Die Aktualisierung läuft sehr fix durch ...



... und meldet den Erfolg am Schluss:

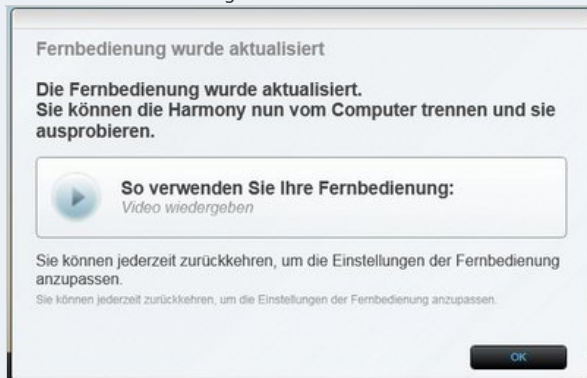

Jetzt befinden wir uns auf der eigentlichen Start-Seite der Software:

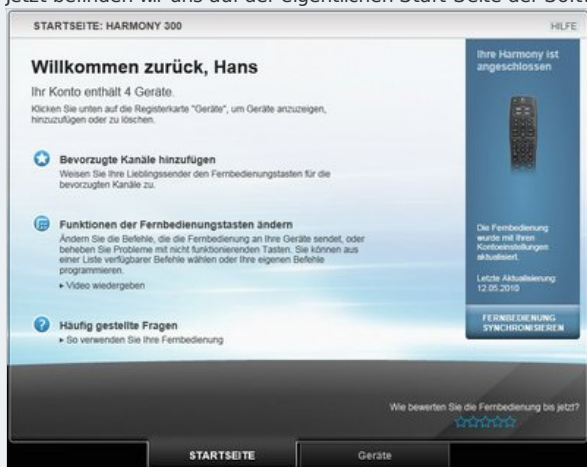

Da die Harmony 300 nur eine einzige Aktion beherrscht, gibt es hierzu auch keine weiteren Einstellmöglichkeiten.

Lediglich die 4 "bevorzugten Kanäle" und die "Tasten-Belegung" für diese Aktion kann hier geändert werden. Dazu aber unten mehr.

Im Bereich "Geräte" finden wir unser angelegten Geräte wieder:



Auch hier kann für jedes Gerät die "Tasten-Belegung" angepasst werden und es können auch hier die 4 "bevorzugten Kanäle" angelegt werden.

3. Bevorzugte Kanäle:

Diese Funktion ist recht rudimentär und beschränkt sich auf die Belegung der 4 Fest-Taste mit den jeweiligen Kanal-Angaben.


Als erstes wird gefragt, für welches Gerät die "bevorzugten Kanäle" angelegt werden sollen:



Im nächsten Bild werden für jede Taste die Kanal-Ziffern eingegeben:



Fährt man später mit der Maus über eine dieser Tasten, zeigt uns die Software die aktuelle Belegung:

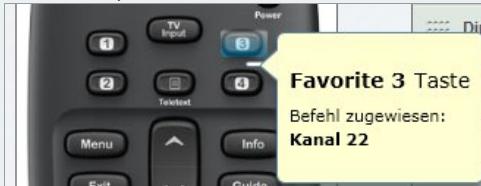


42-Belegung Taste3.jpg (9.6 KiB) 38405-mal betrachtet

4. Tasten-Belegung:

Im ersten Schritt wählen wir auf der Start-Seite den Punkt "Funktionen der Fernbedienungstasten ändern" aus und danach dann das Gerät, dessen Tasten-Belegung wir ändern möchten:



Die wohl wichtigste Taste der Harmony ist die "Watch TV" ganz oben links, den mit der wird die eigentliche Aktion gestartet. Die ist auch die einzigste Taste die quasie "konfiguriert" werden kann.

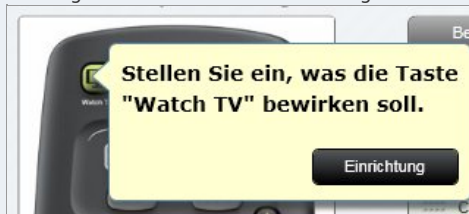

30-WatchTv einrichten.jpg (10.87 KiB) 38298-mal betrachtet

Mit einem Klick auf "Einrichten" erscheinen unsere Geräte:



Die Harmony geht also davon aus, dass zum Fernsehen der TV und der SAT-Receiver benötigt werden und hat diese beiden Geräte bereits ausgewählt.

Hier lässt sich der SAT-Receiver aber problemlos "abwählen", damit dann nur der TV startet. Einfach das Häkchen unter dem SAT-Receiver rausnehmen. 😊

Nehmen wir jetzt z.B. den AV-Receiver mit in die Einschalt-Liste, fragt die Software direkt nach dem erforderlichen Eingang:



Den wählen wir aus der Liste aus ...



... und bestätigen das Ganze mit OK.

Um den restlichen Tasten eine Befehl zuzuweisen, ziehen wir ihn einfach aus der Befehls-Liste auf die gewünschte Taste:




Fährt man mit der Maus über eine Taste, wird die aktuelle Belegung gezeigt:



Nicht belegte Tasten werden so sichtbar gemacht ...




... und sehen nach der Zuweisung so aus:

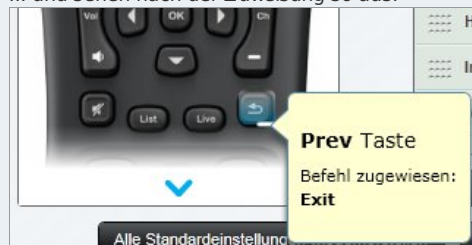

54- belegte Taste.jpg (11.03 KiB) 38405-mal betrachtet

Das jeweils ausgewählte Gerät erkennen wir durch den Rahmen der oberen Geräte-Tasten:

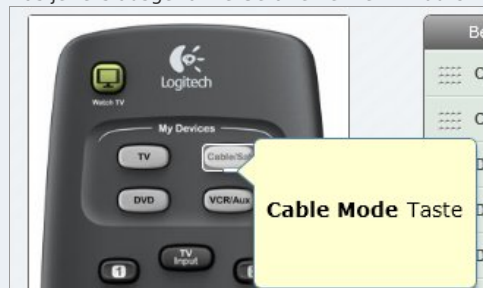

55-gewähltes Gerät.jpg (11.66 KiB) 38405-mal betrachtet

Wollen wir nun Befehle eines anderen Gerätes auf Tasten legen, reicht ein Klick auf den gewünschten Geräte-Button:



56-Gerät auswählen.jpg (9.47 KiB) 38405-mal betrachtet

So sehen Tasten aus, die von einem "fremden Gerät" belegt wurden:



57-Taste von fremdem Gerät.jpg (21.54 KiB) 38405-mal betrachtet

Hier können wir auch die Lautstärke-Regelung der Geräte festlegen (Schaltfläche "Einrichtung" anklicken):

Lautstärkeregler einrichten

In jedem Modus können Sie ein Gerät wählen, das die Lautstärke regelt (lauter, leiser und Ton aus).

► Weitere Informationen

Modus (Gerät):	Lautstärkeregelung mit:
TV (Pioneer PDP-LX5090)	Pioneer PDP-LX5090
Cable/Sat (TechniSat DIGICORDER HD S2 PLUS)	TechniSat DIGICORDER HD S2 PLU:
DVD (Pioneer BDP-LX52)	Pioneer PDP-LX5090
VCR/Aux (Pioneer VSX-LX52)	Pioneer VSX-LX52

Tipp: Wenn Sie "Watch TV" drücken, schaltet Ihre Fernbedienung in den Cable/Sat -Modus.

OK Abbrechen

Hiermit legen wir fest, auf welches Gerät die Lautstärke-Tasten wirken sollen. So ist es z.B. möglich, die Lautstärke nach wie vor über den TV zu regeln, auch wenn als Gerät z.B. der DVD-Player ausgewählt wurde. In meinem Beispiel greift die Lautstärke-Regelung bei TV und DVD-Player immer auf den TV. Beim SAT-Receiver die Lautstärke-Regelung des SAT-Receivers aktiv und beim AVR die des AVR's.

5. Befehl anlernen:

Natürlich kann die Harmony 300 auch Befehle anlernen. Dies beschränkt sich jedoch gegenüber allen anderen Harmony's auf "normales" Anlernen (also nix mir "binär" oder RAW).

Mit einem Klick auf "Befehl programmieren" gelangen wir auf die entsprechende Seite. Auch bei der Harmony 300 ist die Empfangs-Einheit unten angebracht:

Schritte zur Programmierung der Fernbedienung

Bevor Sie zur nächsten Seite wechseln, erfahren Sie noch, wie Sie Ihre Fernbedienungen ausrichten müssen.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre neue Harmony-Fernbedienung mit Ihrem Computer verbunden ist.
2. Richten Sie die Originalfernbedienung auf das untere Ende Ihrer Harmony.
3. Die beiden Fernbedienungen müssen in einer Linie ausgerichtet sein.
4. Halten Sie die Fernbedienungen in einem Abstand von 8 cm.



Senden Sie im nächsten Schritt mit Ihrer alten Fernbedienung einige Befehle an Ihre Harmony. Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf dieser Seite auf die Schaltfläche "Programmieren starten".

Programmieren starten Abbrechen

Achtung: Die Empfangs-Einheit ist mit einer Schutz-Folie abgedeckt. Wird diese nicht entfernt, klappt das Anlernen nicht.

Im ersten Schritt geben wir dem Befehl einen Namen:

HILFE

Geben Sie einen Namen für den Befehl ein.

Schritt 1:
Geben Sie einen Namen für den Befehl ein. Verwenden Sie dafür den Namen der entsprechenden Taste auf der ursprünglichen Fernbedienung.

B-Mute

Schritt 2:

Vorgang abgeschlossen.

Befehl erkannt.

Schritt 3:
Klicken Sie auf "OK", wenn Schritt 2 abgeschlossen ist.

OK Abbrechen

Achtung: Bestehende Befehle werden ohne Hinweis oder Warnung überschrieben. Also immer einen abweichenden Namen für neue Befehle wählen.

Konnte der Befehl erfolgreich angelernt werden, finden wir ihn oben in der Befehls-Liste wieder:



32-neuer Befehl.jpg (5.06 KiB) 38405-mal betrachtet

Abschliessend natürlich nochmal Aktualisieren und die Harmony kann benutzt werden.

⚠ Sollte sich ein **Gerät nicht einschalten lassen**, geht bitte so vor (bitte EXAKT an diese ANleitung halten):
Bitte lernen Sie zuerst den Befehl, der das Gerät einschaltet, als "PowerOn" ein. Der Name muss aber genau als PowerOn geschrieben werden, mit einem grossen P und O. Lernen Sie dann den Befehl der das Gerät ausschaltet als PowerOff ein, wieder mit einem grossen P und O.

Sobald diese beiden Befehle übertragen wurden, belegen Sie dann die POWER Taste nur mit dem "PowerOn" Befehl. (Den "PowerOn" Befehl mit der Maus auf die "POWER" Taste rüberziehen)

Klicken Sie dann unten rechts auf **SPEICHERN** und dann auf **FERNBEDIENUNG SYNCHRONISIEREN**.

Dies wird es dann möglich machen, das Gerät mit der 'WATCH TV' Taste ein und aus zuschalten.

Viel Spaß damit. 😊

👉 Zurück zur **Harmony FAQ - Themen-Übersicht**

GESPERRT 🔒

1 Beitrag • Seite 1 von 1

◀ Zurück zu Harmony FAQ

Gehe zu:

WER IST ONLINE?

Mitglieder in diesem Forum: **Yahoo [Bot]** und 2 Gäste

[Portal](#) » [Foren-Übersicht](#)

[Das Team](#) • [Alle Cookies des Boards löschen](#) • [Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde](#)

[Impressum](#)

Powered by phpBB | Deutsche Übersetzung durch phpBB.de | [IceBlue](#) Design by Abdul Turan