

Tasten-Belegung inkl. Sequenz

Forumsregeln

WICHTIG: FAQ's beziehen sich ausschließlich auf die PC-Software und gelten nicht für myharmony.com (Ausnahme: Anleitung: Harmony-Konfiguration H300).

1 Beitrag • Seite 1 von 1

Tasten-Belegung inkl. Sequenz

von [TheWolf](#) » 12. Januar 2010 17:13

Da es immer öfter zu Fragen zum Thema Tasten-Belegung kommt, hier die dazugehörigen Erklärungen.

Grundlagen:

Bei der Einrichtung der Harmony belegt diese ihre Tasten (sowohl die festen Tasten wie "Play", "Pause", "Stop", etc. als auch die sog. Display-Tasten) weitestgehend selbstständig. Sie "weiß" also, dass auf der Play-Taste nur der Play-Befehl liegen kann, wenn ein DVD-Player als Gerät allein oder in einer Aktion der beteiligt ist.

Sie lässt die Play-Taste aber unbelegt, wenn der DVD-Player in einer Aktion (z.B. Fernsehen) nicht beteiligt ist.

Diese "automatische Belegung" ist natürlich nicht immer perfekt und manchmal braucht bzw. will man gezielt andere/weitere Befehle auf die Tasten legen.

Beispiel:

Die Eingangs-Wahl eines Gerätes funktioniert nicht richtig. Um herauszukriegen, ob die vorhandenen Befehle des Gerätes das machen, was sie sollen, müssen diese irgendwie erreichbar sein.

Dazu werden diese Input-Befehle dann in das Display gelegt, damit man -nach der Aktualisierung der Harmony- dieses Gerät über "Device" aufrufen und dann jeden einzelnen Befehl testen kann.

Tasten-Belegung:

Wir unterscheiden bei der Tasten-Belegung grundsätzlich zwei Bereiche:
Die Belegung auf Geräte-Ebene und die Belegung auf Aktions-Ebene.

Bereich: Gerät

Als erstes wechseln wir in die **Geräte-Ansicht**.



Hier klicken wir bei dem gewünschten Gerät auf **Einstellungen** und kommen zu dieser Liste ...

TV (PioneerPDP-LX5090)

Geräteoptionen

- Eingänge anpassen
- Betriebseinstellungen anpassen
- Verzögerungen anpassen (Geschwindigkeitseinstellungen)
- Tasten anpassen
- Dieses Gerät umbenennen
- Infrarotbefehle bestätigen
- Infrarotbefehle lernen
- Konfiguration für dieses Gerät wiederholen
- Erweitertes Setup für dieses Gerät
- Fehlerbehebung
- Dieses Gerät wie ähnliches Gerät einrichten




TheWolf
Foren-Admin

Beiträge: 10842
Registriert: 9. März 2006 16:24
Wohnort: Paderborn
Danke gegeben: 2 mal
Danke bekommen: 163 mal
1. Fernbedienung: H 900
2. Fernbedienung: H 885
3. Fernbedienung: H 650

ONLINE


... in der wir **Tasten anpassen** auswählen.

Im nächsten Bild wird uns nun die aktuelle Belegung der **Hardware-Tasten** gezeigt.

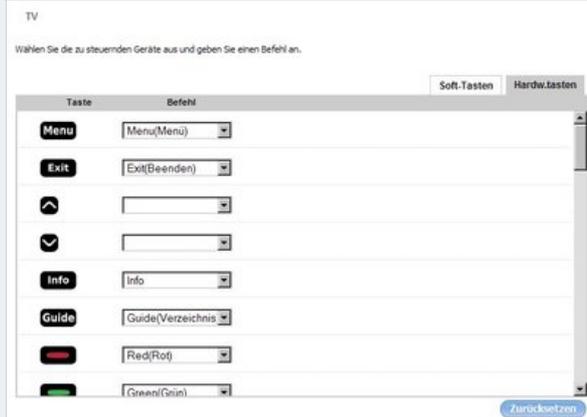

Wie zu sehen ist, sind einige dieser Tasten nicht belegt, weil z.B. die zusätzlichen Up- und Down-Tasten (hier: bei der 900) am TV standardmäßig keine Funktion ausüben. Um diese oder irgend eine andere Taste zu belegen, wählen wir neben der gewünschten Taste aus der Liste unter **Befehl** einfach den gewünschten Befehl aus.

Mit einem Klick auf den Reiter **Soft-Tasten** wechseln wir zur Belegung der Display-Tasten.

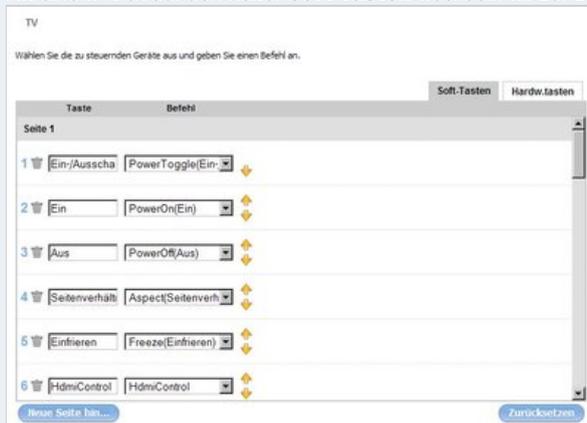

Hier können wir nun sogar selber "beschreiben", wie der Befehl später im Display dargestellt werden soll. Dazu wird in der Spalte **Taste** der gewünschte Text eingegeben, der später im Display erscheinen soll und dazu dann in der Spalte **Befehl** der gewünschte Befehl ausgesucht.

- 👉 Die einzelnen Tasten im Display können mit den gelben Pfeilen nun noch in die gewünschte Position geschoben werden.
- 👉 Ein Klick auf den Mülleimer links löscht die Belegung an dieser Stelle im Display komplett.


📌 Bei der Tasten-Belegung auf Geräte-Ebene haben wir natürlich nur immer dieses eine Gerät im Zugriff. Befehle von anderen Geräte sind hier nicht erreichbar.

Bereich: Aktionen

Für jede Aktion gibt es bereits im Übersichts-Bild eine eigene Schaltfläche **Tastenbelegung**



Klicken wir auf diese Schalt-Fläche erscheint wieder das Bild der **Hardware-Tasten**

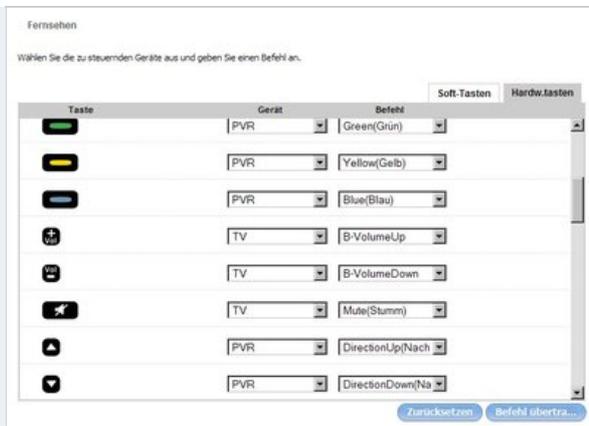

Wie sofort zu sehen ist, haben wir hier nun alle Geräte dieser Aktion im Zugriff. So gehen z.B. die Farb-Tasten auf den PVR, während die Lautstärke-Tasten den TV bedienen.

Wir suchen uns nun die gewünschte Taste, die wir (anders) belegen wollen, wählen dann in der Spalte **Gerät** das gewünschte Gerät aus und danach in der Spalte **Befehl** den gewünschten Befehl.

Mit einem Klick auf den Reiter **Soft-Tasten** wechseln wir auch hier zur Belegung der Display-Tasten.



Auch hier können wir nun sogar selber "beschreiben", wie der Befehl später im Display dargestellt werden soll.

Dazu wird wieder in der Spalte **Taste** der gewünschte Text eingegeben, der später im Display erscheinen soll.

Nun noch in der Spalte **Gerät** das gewünschte Gerät auswählen und danach in der Spalte **Befehl** den gewünschten Befehl.

Zusätzlich gibt es bei einigen Harmony-Modellen die Möglichkeit, anstelle eines "normalen" Textes auch ein vorgefertigtes Symbol einzusetzen.

Dazu klicken wir auf die Schaltfläche **Bild wählen** und wir bekommen eine Liste der verfügbaren Symbole angezeigt.



Einfach auf das gewünschte Symbol klicken und es wird rechts in der Vorschau angezeigt.

Wer will, kann natürlich Text und Symbol auch mischen, aber das ist Geschmackssache. 😊

👉 Die einzelnen Tasten im Display können auch hier mit den gelben Pfeilen nun noch in die gewünschte Position geschoben werden.

👉 Ein Klick auf den Mülleimer links löscht die Belegung an dieser Stelle im Display komplett.

👉 Bei der Tasten-Belegung auf Aktions-Ebene haben wir natürlich nur immer die Geräte im Zugriff, die in der Aktion enthalten sind. Befehle von anderen Geräte sind hier nicht erreichbar.

Sequenzen:

Was noch fehlt, sind die Sequenzen.

Sequenzen sind leider nicht mehr auf jeder Harmony verfügbar, also wundert euch nicht, wenn ihr unter **Tasten-Belegung** diese Schalt-Fläche nicht findet.



20-SequenzHinzufuegen.jpg (4.63 KiB) 21522-mal betrachtet

Mit einem Klick auf diese Schalt-Fläche gelangt man in das leere Fenster einer Sequenz.



Ganz links geben wir der Sequenz einen Namen, unter der wir sie später auch wiederfinden und eindeutig identifizieren können. Der Name "Sequenz" wäre denkbar ungünstig.

In der Mitte wählen wir das Gerät aus, von dem wir einen Befehl senden wollen. Klar, dass hier nur die Geräte auftauchen, die in der Aktion enthalten sind.

Ganz rechts wählen wir nun noch den gewünschten Befehl aus und am Ende sieht eine Sequenz dann so aus:



Wir sehen hier auch, dass Sequenzen auf maximal 5 Befehle begrenzt sind.

Um unsere Sequenz aus dem Display heraus auch ausführen zu können, muss sie natürlich in der **Tasten-Belegung** unter **Weitere Tasten** eingebunden sein:



Hier kann die Bezeichnung gleichlautend mit dem Sequenz-Namen sein, muss sie aber nicht. Das was wir unter **Bezeichnung** eingeben, wird später im Display erscheinen.

⚠ Sequenzen können nur aus dem Display heraus gestartet werden. Einbinden in eine Aktion (automatisches Ausführen) ist nicht möglich.

⚠ Eine Sequenz in eine andere Sequenz einzubinden ist ebenfalls nicht möglich.

Zum Abschluss noch auf **Fertigstellen** klicken und die Harmony aktualisieren. Danach kann dann die neue Tasten-Belegung getestet werden.

➔ Zurück zur [Harmony FAQ - Themen-Übersicht](#)

GESPERRT 🔒

1 Beitrag • Seite 1 von 1

◀ Zurück zu Harmony FAQ

Gehe zu:

WER IST ONLINE?

Mitglieder in diesem Forum: **TheWolf** und 2 Gäste

🏠 Portal » Foren-Übersicht

Das Team • Alle Cookies des Boards löschen • Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde

Impressum

Powered by phpBB | Deutsche Übersetzung durch phpBB.de | IceBlue Design by Abdul Turan

