

Einstellungen in der Software (Optionen)

Forumsregeln

WICHTIG: FAQ's beziehen sich ausschließlich auf die PC-Software und gelten nicht für myharmony.com (Ausnahme: Anleitung: Harmony-Konfiguration H300).

GESPERRT 

1 Beitrag • Seite 1 von 1

Einstellungen in der Software (Optionen)

□ von **TheWolf** » 13. Januar 2011 17:13

[+] **FAQ QUICKLINK**

Hi Freunde,


innerhalb der Software gibt es diverse Einstell-Möglichkeiten, die ich euch hier mal auflisten möchte.

Wir unterscheiden dabei zwischen

- Generellen Einstellungen (die Harmony selbst betreffend)
- Einstellungen zu Aktionen
- Einstellungen zu Geräten

1. Generelle Einstellungen:

Den Einstieg finden wir hier:

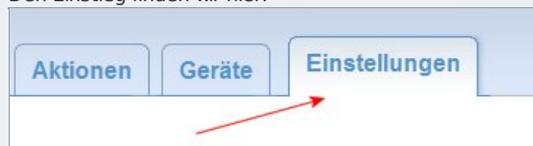

00-Start.jpg (5.14 KiB) 8332-mal betrachtet

Je nach Modell erscheinen nun mehr oder weniger Auswahl-Möglichkeiten.

Bei der H900/H650 sieht der Folge-Bildschirm so aus ...



... und so bei der H885:



Auch die Menge der Folge-Punkte können sich je nach Modell unterscheiden. Hier am Beispiel der LCD-Einstellungen gezeigt:



TheWolf
Foren-Admin


Beiträge: 10842
Registriert: 9. März 2006 16:24
Wohnort: Paderborn
Danke gegeben: **2** mal
Danke bekommen: **163** mal
1. Fernbedienung: H 900
2. Fernbedienung: H 885
3. Fernbedienung: H 650

Bei der H900 sieht der Folge-Bildschirm so aus ...

Optionen ändern
 ➔ **Ändern Sie die globalen Optionen**

Option	Einstellung	Beschreibung
Fernbedienungsassistent	<input type="radio"/> Ein <input checked="" type="radio"/> Aus	Ist diese Option aktiviert, ist auf der Fernbedienung weitere Hilfe verfügbar. Ein: Aktiviert den Assistenten. Aus: Deaktiviert den Assistenten.
Format der Zeitanzeige	<input type="radio"/> 12-Stunden-Uhr <input checked="" type="radio"/> 24-Stunden-Uhr	Bestimmt, wie die Uhrzeit auf der Fernbedienung angezeigt wird. 12-Stunden-Uhr: Beispiel: Fr 4:32 pm 24-Stunden-Uhr: Beispiel: Fr 16:32

Zurücksetzen

... während er z.B. bei der H650 so aussieht ...

Optionen ändern
 ➔ **Ändern Sie die globalen Optionen**

Option	Einstellung	Beschreibung
Fernbedienungsassistent	<input type="radio"/> Ein <input checked="" type="radio"/> Aus	Ist diese Option aktiviert, ist auf der Fernbedienung weitere Hilfe verfügbar. Ein: Aktiviert den Assistenten. Aus: Deaktiviert den Assistenten.
Beleuchtungszeit	<input type="radio"/> 5 Sekunden <input type="radio"/> 10 Sekunden <input type="radio"/> 15 Sekunden <input type="radio"/> 20 Sekunden <input type="radio"/> 25 Sekunden <input checked="" type="radio"/> 30 Sekunden	Bestimmt die Dauer der Tastenbeleuchtung. Hinweis: Die Batterielebensdauer wird bei einer längeren Beleuchtungszeit verkürzt. 5 Sekunden: Beleuchtung wird nach fünf Sekunden ausgeschaltet. 10 Sekunden: Beleuchtung wird nach zehn Sekunden ausgeschaltet. 15 Sekunden: Beleuchtung wird nach fünfzehn Sekunden ausgeschaltet. 20 Sekunden: Beleuchtung wird nach zwanzig Sekunden ausgeschaltet. 25 Sekunden: Beleuchtung wird nach 25 Sekunden ausgeschaltet. 30 Sekunden: Beleuchtung wird nach 30 Sekunden ausgeschaltet.
Kippensor aktivieren	<input checked="" type="radio"/> Aktivieren <input type="radio"/> Deaktivieren	Legt fest, ob der Kippensor automatisch die Hintergrundbeleuchtung aktiviert. Aktivieren: Kippensor aktiviert die Hintergrundbeleuchtung. Deaktivieren: Kippensor ist nicht aktiv.

Zurücksetzen

... und so bei der H885:

Optionen ändern
 ➔ **Ändern Sie die globalen Optionen**

Option	Einstellung	Beschreibung
Fernbedienungsassistent	<input type="radio"/> Ein <input checked="" type="radio"/> Aus	Ist diese Option aktiviert, ist auf der Fernbedienung weitere Hilfe verfügbar. Ein: Aktiviert den Assistenten. Aus: Deaktiviert den Assistenten.
Hilfe auf der Fernbedienung	<input checked="" type="radio"/> Smart <input type="radio"/> Vollständig	Mit dieser Option können Sie eines der folgenden Hilfeverfahren nutzen: Smart: Es werden nur Hilfefragen zu Geräten gestellt, die während dieser Aktion genutzt werden. Vollständig: Es werden Hilfefragen zu allen Geräten in Ihrer Konfiguration gestellt.
Beleuchtungszeit	<input type="radio"/> 5 Sekunden <input type="radio"/> 10 Sekunden <input type="radio"/> 15 Sekunden <input checked="" type="radio"/> 20 Sekunden <input type="radio"/> 25 Sekunden <input type="radio"/> 30 Sekunden	Bestimmt die Dauer der Tastenbeleuchtung. Hinweis: Die Batterielebensdauer wird bei einer längeren Beleuchtungszeit verkürzt. 5 Sekunden: Beleuchtung wird nach fünf Sekunden ausgeschaltet. 10 Sekunden: Beleuchtung wird nach zehn Sekunden ausgeschaltet. 15 Sekunden: Beleuchtung wird nach fünfzehn Sekunden ausgeschaltet. 20 Sekunden: Beleuchtung wird nach zwanzig Sekunden ausgeschaltet. 25 Sekunden: Beleuchtung wird nach 25 Sekunden ausgeschaltet. 30 Sekunden: Beleuchtung wird nach 30 Sekunden ausgeschaltet.
Format der Zeitanzeige	<input type="radio"/> 12-Stunden-Uhr <input checked="" type="radio"/> 24-Stunden-Uhr	Bestimmt, wie die Uhrzeit auf der Fernbedienung angezeigt wird. 12-Stunden-Uhr: Beispiel: Fr 4:32 pm 24-Stunden-Uhr: Beispiel: Fr 16:32
"Aktion wird gestartet" anzeigen	<input type="radio"/> Anzeigen <input checked="" type="radio"/> Ausblenden	Diese Meldung soll Sie daran erinnern, die Harmony-Fernbedienung auf die Anlage ausgerichtet zu lassen, wenn eine Aktion gestartet wird. So wird gewährleistet, dass alle IR-Signale ordnungsgemäß gesendet werden. Anzeigen: "Aktion wird gestartet" anzeigen Ausblenden: "Aktion wird gestartet" ausblenden
Kippensor aktivieren	<input checked="" type="radio"/> Aktivieren <input type="radio"/> Deaktivieren	Legt fest, ob der Kippensor automatisch die Hintergrundbeleuchtung aktiviert. Aktivieren: Kippensor aktiviert die Hintergrundbeleuchtung. Deaktivieren: Kippensor ist nicht aktiv.

Zurücksetzen

2. Aktions-Einstellungen:

Den Einstieg finden wir hier:

00-Start.jpg (22.66 KiB) 8332-mal betrachtet

Die Einstellungen:

BluRay
 ➔ **Wählen Sie die anzuzeigenden bzw. zu ändernden Aktionseinstellungen aus.**

- Überprüfen Sie die Einstellungen für diese Aktion
- Optionen ändern
- Fehlerbehebung
- BluRay umbenennen
- Prüfen Sie die Reihenfolge, in der die Geräte eingeschaltet werden.

Einstellungen der Aktion überprüfen:

BluRay

➔ Überprüfen Sie die Einstellungen für diese Aktion.

Aktion:BluRay

Ja, diese Einstellungen sind korrekt.

Ja, aber ich möchte mehr Optionen und Geräte für diese Aktion hinzufügen.

Nein, ich möchte den Assistenten erneut ausführen, um die Einstellungen zu ändern.

Wenn Sie die Aktion aufrufen, richtet die Fernbedienung das System wie folgt ein:

Gerät	Status / Aktionen
Pioneer DVD	Pioneer DVD ist eingeschaltet
Pioneer PDP-LX5090	Pioneer PDP-LX5090 ist eingeschaltet
Pioneer AV-Receiver	Pioneer AV-Receiver ist eingeschaltet
Andere	Alle anderen Geräte sind ausgeschaltet
Pioneer PDP-LX5090	Pioneer PDP-LX5090 ist eingestellt auf "Input 3"
Pioneer AV-Receiver	Pioneer AV-Receiver ist eingestellt auf "BD"

Unter **Ja, aber ich möchte mehr Optionen und Geräte für diese Aktion hinzufügen** können weitere Geräte und/oder zusätzliche Befehle zu der Aktion hinzugefügt werden.

Unter **Nein, ich möchte den Assistenten erneut ausführen, um die Einstellungen zu ändern** werden die Grundeinstellungen dieser Aktion erneut durchlaufen.

Optionen der Aktion: (Selbsterklärend)

Optionen für BluRay ändern

➔ Anpassen von Optionen zum Betrieb der Fernbedienung.

Diese Optionen bestimmen die allgemeine Funktionsweise der Fernbedienung.

Option	Einstellung	Beschreibung
Fernbedienungsassistent	<input type="radio"/> Ein <input checked="" type="radio"/> Aus	Ist diese Option aktiviert, ist auf der Fernbedienung weitere Hilfe verfügbar. Ein: Aktiviert den Assistenten. Aus: Deaktiviert den Assistenten.
Unbenutzte Geräte ausschalten	<input checked="" type="radio"/> Ausschalten <input type="radio"/> Einschalten lassen	Bestimmt, ob die Geräte, die von einer Aktion nicht verwendet werden, bei der Aktivierung der Aktion ausgeschaltet werden. Ausschalten: Schaltet die von der Aktion nicht verwendeten Geräte aus. Eingeschaltet lassen: Nicht verwendete Geräte bleiben während der Aktion eingeschaltet.
Wiedergabe bei Aktivierung	<input checked="" type="radio"/> Wiedergabe senden <input type="radio"/> Wiedergabe nicht senden	Bestimmt, ob ein Wiedergabebefehl beim Start einer Aktion gesendet wird.
Stopp bei Beenden	<input checked="" type="radio"/> Stoppbefehl senden <input type="radio"/> Stoppbefehl nicht senden	Bestimmt, ob ein Stoppbefehl an das Gerät gesendet wird, wenn eine Aktion beendet wird.

Zurücksetzen

Fehler-Behebung:

Fehlerbehebung: Aktionseinstellungen

➔ Überprüfen Sie die Einstellungen für diese Aktion.

Wenn Sie die Aktion aufrufen, richtet die Fernbedienung das System wie folgt ein:

DVD ist eingeschaltet
PDP-LX5090 ist eingeschaltet
AV-Receiver ist eingeschaltet
Alle anderen Geräte sind ausgeschaltet.

Nach dem Einschalten werden die Geräte folgendermaßen eingerichtet:

PDP-LX5090 ist eingestellt auf "Input 3"
AV-Receiver ist eingestellt auf "BD"

Sind diese Einstellungen für die Aktion korrekt?

Ja, diese Einstellungen sind korrekt.

Nein, ich möchte die Einstellungen ändern.

Verzweigt in den Punkt **Optionen der Aktion** jedoch mit der abschliessenden Frage, ob die Harmony aktualisiert werden soll.

Dies sollte mit "Nein" beantwortet werden, falls noch weitere Änderungen vorgenommen werden sollen.

Aktion umbenennen: (Selbsterklärend)


BluRay

➔ Geben Sie einen Namen für die Aktion ein.

BluRay

05-Aktion umbenennen.jpg (6.9 KiB) 8332-mal betrachtet

Einschalt-Reihenfolge:

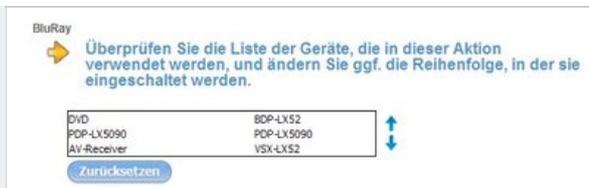

Hier legen wir fest, in welcher Reihenfolge die Geräte beim Start dieser Aktion gestartet werden sollen. Geräte werden verschoben, indem sie einmal angeklickt (die Zeile wird **farbig** markiert) und dann mit den Pfeilen auf die gewünschte Position geschoben werden.


3. Geräte-Einstellungen:

Den Einstieg finden wir hier:



00-Start.jpg (18.87 KiB) 8332-mal betrachtet

Die Einstellungen:

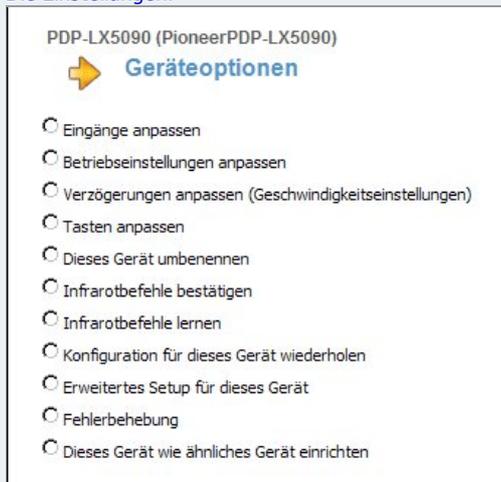

01-Optionen.jpg (20.62 KiB) 8332-mal betrachtet

Einänge anpassen:



02-Eingangswahl.jpg (8.12 KiB) 8332-mal betrachtet

Hier legen wir fest, nach welcher Methode und mit welchen Befehle die Eingänge des Gerätes ausgewählt und aktiviert werden. Siehe auch: [Harmony FAQ](#) | [Tips zum Thema Eingangs-Wahl](#)

Betriebseinstellungen anpassen:




Hier legen wir fest, ob und wie die Harmony das Gerät ein- und ausschalten soll. Hier finden wir auch die besagte Duration. Siehe auch: [Harmony FAQ | Gerät lässt sich nicht einschalten \(Duration\)](#)

Verzögerungen anpassen:



Siehe auch: [Harmony FAQ | Befehle aus einer Aktion werden nicht ausgeführt, die Hilfe führt sie aus \(Verzögerungs-Zeiten\)](#)

Tastenanpassen:

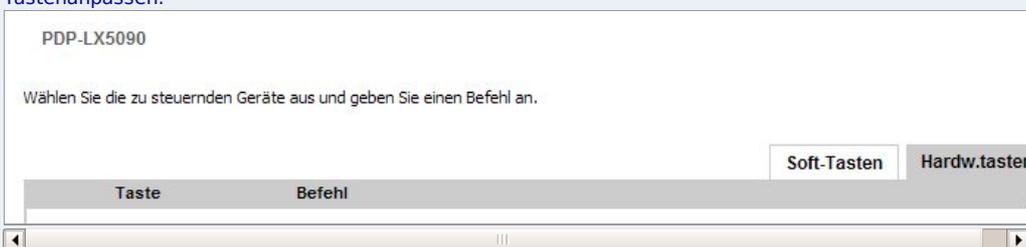

05-Tastenbelegung Device.jpg (8.78 KiB) 8332-mal betrachtet


Die hier vorgenommene Tastenbelegung bezieht sich nur auf dieses Gerät, wird also später erst dann wirksam, wenn dieses Gerät über "Geräte" auf der Harmony ausgewählt wurde. Siehe auch: [Harmony FAQ | Tasten-Belegung inkl. Sequenz](#)

Dieses Gerät umbenennen: (Selbsterklärend)



06-Gerät umbenennen.jpg (8.84 KiB) 8332-mal betrachtet

Infrarotbefehle bestätigen:

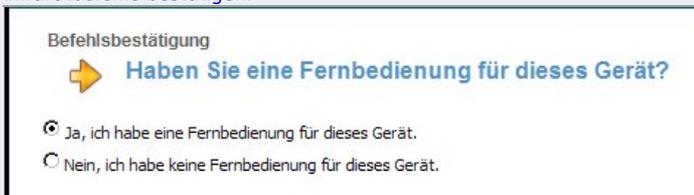

07-IR-Befehle bestätigen.jpg (11.7 KiB) 8332-mal betrachtet

Hier werden die von der Original-Fernbedienung gesendeten Infrarot-Befehle gegen die der Datenbank geprüft.

Infrarotbefehle lernen:



Siehe auch: [Harmony FAQ | Neuen Befehl anlernen \(Binär; Originalformat\)](#)

[Konfiguration für dieses Gerät wiederholen:](#)

Geräteeinstellung

➔ **Möchten Sie TV immer eingeschaltet lassen?**

Einrichten von Pioneer PDP-LX5090 TV

Ich möchte dieses Gerät immer eingeschaltet lassen.
 Ich möchte dieses Gerät ausschalten, wenn es nicht verwendet wird.
 Es gibt keine Ein-/Ausschalter auf der Fernbedienung für Pioneer PDP-LX5090 TV.

Die Einstellungen dieses Gerätes werden erneut durchlaufen und können geändert werden.

- Betriebs-Einstellungen
- Eingangs-Wahl
- Art der Kanalwahl für die bevorzugten Kanäle

Erweitertes Setup für dieses Gerät:

Geräteeinstellung

➔ **Möchten Sie TV immer eingeschaltet lassen?**

Einrichten von Pioneer PDP-LX5090 TV

Ich möchte dieses Gerät immer eingeschaltet lassen.
 Ich möchte dieses Gerät ausschalten, wenn es nicht verwendet wird.
 Es gibt keine Ein-/Ausschalter auf der Fernbedienung für Pioneer PDP-LX5090 TV.

Folgende Einstellungen werden hier durchlaufen:

- Betriebs-Einstellungen
- Verzögerungs-Zeiten
- Eingangs-Wahl
- Art der Kanalwahl für die bevorzugten Kanäle

Fehlerbehebung:

Fehlerbehebung: Probleme mit Geräten

➔ **Welches Problem tritt bei diesem Gerät auf?**

PDP-LX5090 wird nicht ordnungsgemäß ein- oder ausgeschaltet.
 PDP-LX5090 schaltet automatisch zwischen einigen oder allen Eingängen (z. B. SCART-Kabeln) um.
 PDP-LX5090 wählt nie den richtigen Eingang.
 Wenn ich PDP-LX5090 zuerst einschalte, wird der falsche Eingang aufgerufen.
 PDP-LX5090 reagiert nicht auf Befehle, die von der Fernbedienung gesendet werden.
 PDP-LX5090 reagiert zu langsam.
 PDP-LX5090 reagiert auf bestimmte Befehle zu stark oder nur gelegentlich.
 Weitere Probleme anzeigen

- TV wird nicht ordnungsgemäß ein- oder ausgeschaltet --> Ändert die Geräte-Verzögerung
- TV schaltet automatisch zwischen einigen oder allen Eingängen (z. B. SCART-Kabeln) um. ➔ Ändert die SCART-Option
- TV wählt nie den richtigen Eingang ➔ Durchläuft die Konfiguration des Gerätes
- Wenn ich TV zuerst einschalte, wird der falsche Eingang aufgerufen ➔ Ändert Einschalt- und Eingangs-Verzögerung
- TV reagiert zu langsam ➔ Ändert die Tasten-Verzögerung
- TV reagiert auf bestimmte Befehle zu stark oder nur gelegentlich. ➔ Ändert die Sende-Wiederholung

Fehlerbehebung zweite Seite:

Fehlerbehebung: Andere Geräteprobleme

➔ **Welches Problem tritt bei diesem Gerät auf?**

Die Kanalauswahl über die Zifferntasten der Fernbedienung funktioniert nicht richtig.
 PDP-LX5090 scheint nicht alle Befehle ordnungsgemäß zu empfangen.
 Andere Probleme.

- Die Kanalauswahl über die Zifferntasten der Fernbedienung funktioniert nicht richtig ➔ Ändert die Art der Kanalwahl für die bevorzugten Kanäle
- TV scheint nicht alle Befehle ordnungsgemäß zu empfangen ➔ Folgende Punkte stehen nun zur Auswahl
- Das Gerät reagiert nur gelegentlich auf bestimmte Befehle (Ich muss beispielsweise eine Zifferntaste mehrmals drücken, bis das Gerät reagiert). ➔ Ändert die Sende-Wiederholung
- Das Gerät reagiert auf einige Befehle zu stark (z. B. erhöht "Lautstärke +" die Lautstärke zu schnell) ➔ Ändert die Sende-Wiederholung
- Das Gerät reagiert zu langsam. ➔ Ändert die Tasten-Verzögerung
- Wenn Befehle nacheinander gesendet werden, erkennt das Gerät einige Befehle und andere nicht ➔ Ändert die Tasten- und Geräte-Verzögerung
- Das Gerät reagiert gar nicht auf bestimmte Befehle ➔ Wechselt zum Anlernen von Befehlen

Dieses Gerät wie ähnliches Gerät einrichten:

Einrichten von Pioneer PDP-LX5090 (PDP-LX5090)

 **Haben Sie eine Fernbedienung für Pioneer PDP-LX5090 (PDP-LX5090)?**

- Ja, ich habe eine Fernbedienung für dieses Gerät.
- Nein, ich habe keine Fernbedienung für dieses Gerät.

Die Software versucht, ein passendes Gerät zu finden, falls das angelegte Gerät nicht korrekt funktioniert.

 [Zurück zur **Harmony FAQ - Themen-Übersicht**](#)

GESPERRT 

1 Beitrag • Seite 1 von 1

 [Zurück zu Harmony FAQ](#)

Gehe zu: 

WER IST ONLINE?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste

 [Portal](#) » [Foren-Übersicht](#)

[Das Team](#) • [Alle Cookies des Boards löschen](#) • [Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde](#)

[Impressum](#)

Powered by phpBB | Deutsche Übersetzung durch phpBB.de | [IceBlue](#) Design by Abdul Turan